

Автомобильный видеорегистратор SHO-ME FHD-775



управление с мобильного телефона



Руководство по эксплуатации

	стр
1. Комплектация	2
2. Обзор устройства	3
3. Подготовка к работе	4
3.1. Карта памяти	4
3.2. Установка видеорегистратора	4
4. Видеорегистрация	6
5. Управление устройством	7
6. Мобильное приложение	9
6.1. Подключение телефона к видеорегистратору	9
6.2. Просмотр файлов видеозаписи на карте памяти	10
6.3. Меню настроек	11
6.4. Подключение карт Google Maps	12
7. Возможные неисправности и способы их устранения	13
8. Технические характеристики	15
Гарантийный талон	16

1. Комплектация



Видеорегистратор
SHO-ME FHD-775



Кабель питания



Руководство по
эксплуатации

Внимание:

- комплектность устройства или его технические данные могут быть изменены производителем без предварительного уведомления;
- производитель постоянно усовершенствует эксплуатационные характеристики устройства. Пользователь может самостоятельно обновить (восстановить) прошивку для чего следует обратиться к разделу ОБНОВЛЕНИЯ на официальном сайте **www.sho-me.ru**.

2. Обзор устройства



3. Подготовка к работе

3.1. Карта памяти

- **важно:** выбор карты памяти является одним из основных условий безупречной работы устройства. Технические параметры применяемой карты должны соответствовать следующим характеристикам: объем памяти до **128 ГБ, Class 10, поддержка UHS-I, UHS-I Speed Class 3 (U3)**. Настоятельно рекомендуется использовать карты только известных производителей, отвечающих за качество своей продукции;
- карта памяти должна устанавливаться/извлекаться только в том случае, если устройство выключено;
- перед установкой новой карты памяти рекомендуется предварительно ее отформатировать;
- поместить карту памяти в слот и зафиксировать легким нажатием до упора. Недопустим ее перекос и применение чрезмерных усилий.




3.2. Установка видеорегистратора

- выбрать место на лобовом стекле автомобиля. Место установки и надежность крепления видеорегистратора

должны исключить возможность самопроизвольного демонтажа при резких маневрах автомобиля. Водитель или пассажир не должны пострадать от удара об его корпус, например, при резком торможении;

- корпус устройства не должен ограничивать водителю обзор;
- очистить выбранное место на стекле от пыли и грязи, обезжирить с помощью спиртовой салфетки;
- удалить с кронштейна видеорегистратора защитную пленку и приклеить его к лобовому стеклу;

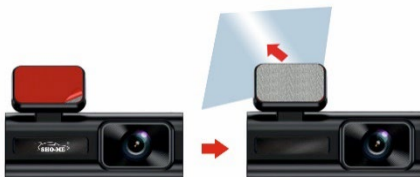


- для лучшего обзора следует отрегулировать угол наклона фронтальной камеры в вертикальной плоскости. Регулировка осуществляется вращением корпуса видеорегистратора относительно кронштейна и должна производиться после включения



устройства руководствуясь изображением на его дисплее;

- подключение видеорегистратора к бортовой сети автомобиля осуществляется с помощью кабеля из комплекта устройства;

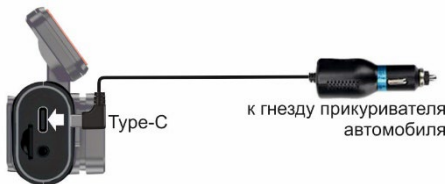

- видеорегистратор включится автоматически при повороте ключа зажигания автомобиля в положение АСС. При включении устройство переходит в режим видеорегистрации и начинает запись файлов видео. Включенная видеозапись идентифицируется мигающим синим светодиодным индикатором;

4. Видеорегистрация

- информация, зафиксированная устройством в процессе видеозаписи, фрагментируется и размещается на карте памяти в отдельных файлах. Длительность фрагментов может быть изменена в мобильном приложении (Настройки камеры ->

Параметры циклической записи). Файлам присваивается имя, содержащее текущее значение даты/времени, и они размещаются в папке **Видео**;

- после заполнения карты памяти устройство последовательно удаляет самые старые файлы и на их место записывает новые (циклическая запись);
- **текущие файлы могут быть защищены от удаления если** в мобильном приложении (Настройки камеры -> Обнаружение столкновения) включен соответствующий датчик и в процессе видеорегистрации будет зафиксировано резкое ускорение/торможение или воздействие на кузов автомобиля (например, в результате ДТП). Файлы помещаются в папку **G-сенсор**;
- параллельно с видеозаписью осуществляется запись звука. Встроенный микрофон может быть вкл/выкл в мобильном приложении (Настройки камеры -> Запись звука).



5. Управление устройством

- управление устройством может осуществляться двумя способами:
 1. через специальное приложение, установленное на мобильном телефоне. Это основной способ, с помощью которого владелец получает доступ к

настройкам видеорегистратора, установке его параметров, просмотру зафиксированных файлов видео.

В составе устройства отсутствует система глобального позиционирования GPS. При этом мобильное приложение имеет возможность использовать сервис системы GPS установленной в телефоне. В результате на дисплее телефона владелец может наблюдать изображение с камеры устройства и синхронизированное с ним положение автомобиля на картах Google Maps.

Связь телефона с видеорегистратором осуществляется через локальную сеть Wi-Fi.

2. с помощью функциональной кнопки установленной в корпусе видеорегистратора. При этом доступны функции:



- короткое нажатие (< 1 сек) – фотографирование. Прозвучит голосовое оповещение о сделанном фотоснимке;
- нажать и удерживать не менее 3 сек - индикация информации с реквизитами подключения к сети Wi Fi видеорегистратора (имя, пароль доступа). Для удаления этой информации еще раз нажать и удерживать кнопку не менее 3 сек;
- нажать и удерживать не менее 8 сек – сброс настроек по умолчанию и перезагрузка устройства.

6. Мобильное приложение


6.1. Подключение телефона к видеорегистратору

- взаимодействие пользователя с видеорегистратором осуществляется с помощью мобильного телефона, на котором должно быть установлено приложение **Viidure**. Для загрузки приложения следует сканировать представленный QR-код;
- включить видеорегистратор и сеть Wi-Fi в телефоне. Запустить мобильное приложение. Выдать все требуемые разрешения. Найти и подключиться к сети видеорегистратора:



Имя сети: **HiCV610E_.....**

Пароль: **12345678**

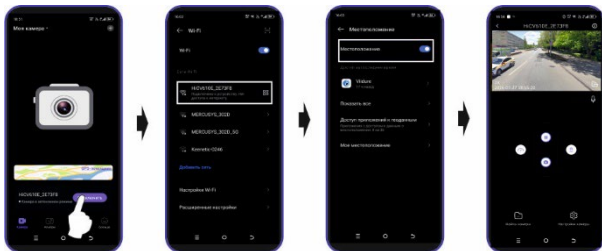

6.2. Просмотр файлов видеозаписи на карте памяти



- воспроизведение:
 1. нажать кнопку **Файлы камеры**;
 2. выбрать папку для просмотра (Видео, Изображение, G-сенсор);
 3. в превью файлов выбрать необходимый и сделать по нему короткий тап для воспроизведения;
- операции с файлами:
 4. нажать кнопку **Выберите**;
 5. коротким тапом выбрать файл (файлы). При необходимости можно воспользоваться кнопкой **Выбрать все**.


Далее следует выбрать операцию над выбранными файлами – **Скачать** или **Удалить**:

Удалить – удаление файлов с карты памяти microSD;

Скачать – скачивание выбранных файлов с карты microSD в папку **Viidure** в телефоне.

6.3. Меню настроек

- для входа в меню настроек нажать кнопку **Настройки камеры**;
- в открывшемся списке параметров выбрать необходимый и далее его значение.

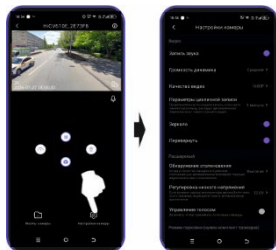


Список параметров:

Запись звука	вкл/выкл микрофона	встроенного
Громкость динамика	установка фрагмента файла) при видеозаписи.	длительности (длительности циклической
Качество видео	выбор разрешение видео.	
Параметры циклической записи	установка фрагмента файла) при видеозаписи.	длительности (длительности циклической
Зеркало	переворот право/лево	изображения
Перевернуть	переворот верх/низ	изображения
Обнаружение столкновения	вкл/выкл датчика G-Sensor и выбор его чувствительности	
Регулировка низкого напряжения	установка автомобильного аккумулятора при снижении ниже которого	напряжения аккумулятора

	видеорегистратор выключен	будет
Управление голосом	не используются в данной комплектации устройства	
Датчик движения на парковке		
Длительность записи		
Пароль Wi-Fi	установка пароля доступа к сети Wi-Fi	
Версия прошивки	индикация версии ПО устройства	
Форматировать	форматирование карты памяти microSD	
Сбросить	восстановление заводских настроек	

6.4. Подключение карт Google Maps


- нажать соответствующую кнопку;
- на дисплее будет представлено текущее положение автомобиля наложенной на карты Google Maps.

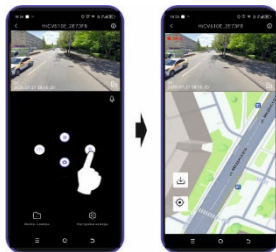

7. Возможные неисправности и способы их устранения

1. Устройство не включается:

- проверить кабель питания. Убедиться в надежности подключения разъемов кабеля к устройству и к гнезду прикуривателя автомобиля;
- проверить целостность предохранителя видеорегистратора, расположенного внутри адаптера кабеля питания;
- проверить исправность цепи питания прикуривателя и ее предохранителя. Информацию о местонахождении предохранителя можно получить из инструкции по эксплуатации автомобиля;



2. Видеозапись не включается или периодически останавливается:

- проверить, соответствие установленной карты microSD рекомендуемым параметрам;
- отформатировать карту памяти microSD;

3. Нет соединения мобильного устройства с сетью Wi-Fi видеорегистратора:

- телефон находится вне зоны действия сети видеорегистратора. Рекомендуемое расстояние между устройствами не более 5 м;

4. Видеорегистратор не реагирует на управляющие воздействия мобильного приложения:

- с помощью функциональной кнопки перезагрузить устройство.

Внимание:

по вопросам, связанным с работоспособностью устройства следует обращаться в **ОТДЕЛ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ И РЕМОНТА:**

тел: 8 (800) 500-31-78 (звонки по РФ - бесплатно)

Пн - Пт: с 09:00 до 18:00

E-mail: *support@shome.ru*

8. Технические характеристики

Процессор	SA230D
Камера	GC4653
разрешение	2560*1440
угол обзора	160°
Дисплей	1.47", IPS
Видео кодек	H.265
Циклическая запись	1 мин., 2 мин., 3 мин.
Запись звука	встроенный микрофон
Датчик столкновений	есть
Система позиционирования	нет
Сеть Wi-Fi	есть
Работа с мобильным приложением	поддерживается
Языковая поддержка	русский, китайский и т.д.
Голосовое оповещение	есть
Карта памяти	microSD, 128GB max, класс 10 U3
Питание	
адаптер видеорегистратор	Увх 5-24 В 5 В

Гарантийный талон SHO-ME FHD-775

Гарантийный срок - 12 месяцев со дня продажи (но не более 24 месяцев с момента производства устройства).

- Прибор может быть принят в гарантийный ремонт только при наличии гарантийного талона. В гарантийном талоне обязательно указание серийного номера устройства, даты продажи и печать продавца.
- Устройство не подлежит бесплатному сервисному обслуживанию в случае, если:
 - утерян или неправильно заполнен гарантийный талон, не указана дата продажи, отсутствует печать продавца;
 - были нарушены правила эксплуатации устройства;
 - устройство подвергалось механическим повреждениям, в результате перегрева (огня), аварий, при наличии коррозии элементов в результате воздействия влаги (воды) или агрессивных жидкостей, использования не по прямому назначению, небрежного обращения, неквалифицированных попыток вскрытия или ремонта;
 - при эксплуатации прибора применялись неоригинальные аксессуары.

Дата продажи

Серийный номер

Подпись продавца

« ____ » ____ 20 ____ г.

Срок службы изделия 3 года
Сделано в Китае

М.П.

ЕАС