


Лазер/радар-детектор

# SHO-ME Q520-STR

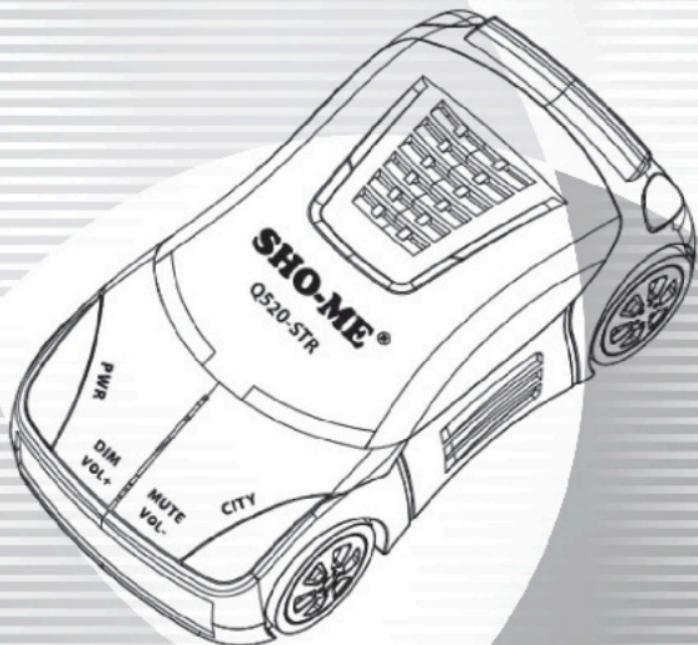

## РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



## **ВСТУПЛЕНИЕ**

---

Благодарим Вас за приобретение лазер/радар-детектора SHO-ME Q520-STR.


Лазер/радар-детектор SHO-ME Q520-STR принимает радарные сигналы в диапазонах К и Х – это основные диапазоны частот, в которых работают полицейские радары в России и странах СНГ, также доступен прием сигналов в диапазонах Ka и Ku. Кроме этого, SHO-ME Q520-STR принимает лазерные сигналы, а также сигналы радарного комплекса Стрелка. Эти функциональные возможности обеспечивают надежную защиту от контроля скорости автомобиля с помощью лазерных и радарных приборов измерения. В SHO-ME Q520-STR доступны режимы Город и Трасса, регулировка яркости дисплея, голосовое оповещение об улавливаемых сигналах, оповещение о силе сигнала и т.п. Все функции прибора подробно описаны в руководстве, с которым рекомендуется ознакомиться перед использованием прибора.

Производитель оставляет за собой право изменить характеристики и функции прибора без предупреждения.


# **КОМПЛЕКТАЦИЯ**

---

1. SHO-ME Q520-STR

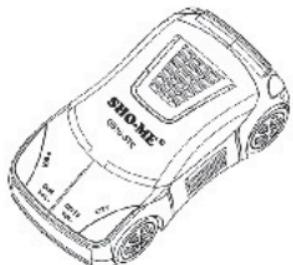


2. Провод питания с дополнительным слотом

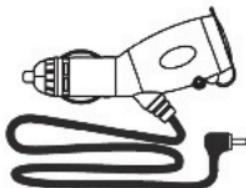

3. USB-кабель (для обновления информации)



4. Липучка

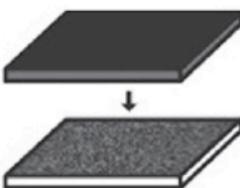

5. Противоскользящий коврик на приборную панель




6. Руководство пользователя




Комплектация и внешний вид указанных аксессуаров могут меняться производителем без предупреждения.

# СХЕМА УСТРОЙСТВА

- |          |   |          |  |
|----------|---|----------|--|
| <b>1</b> | Кнопка PWR – Вкл./Выкл.   | <b>5</b> | Гнездо для подключения провода питания |
| <b>2</b> | Кнопка DIM/VOL + - регулировка яркости дисплея и увеличение громкости | <b>6</b> | Динамик                                |
| <b>3</b> | Кнопка MUTE/VOL- - отключение звука и уменьшение громкости            | <b>7</b> | Приемник радарных и лазерных сигналов  |
| <b>4</b> | Кнопка CITY – переключение режимов работы                             | <b>8</b> | Дисплей                                |
|          |   | <b>9</b> | USB-вход                               |

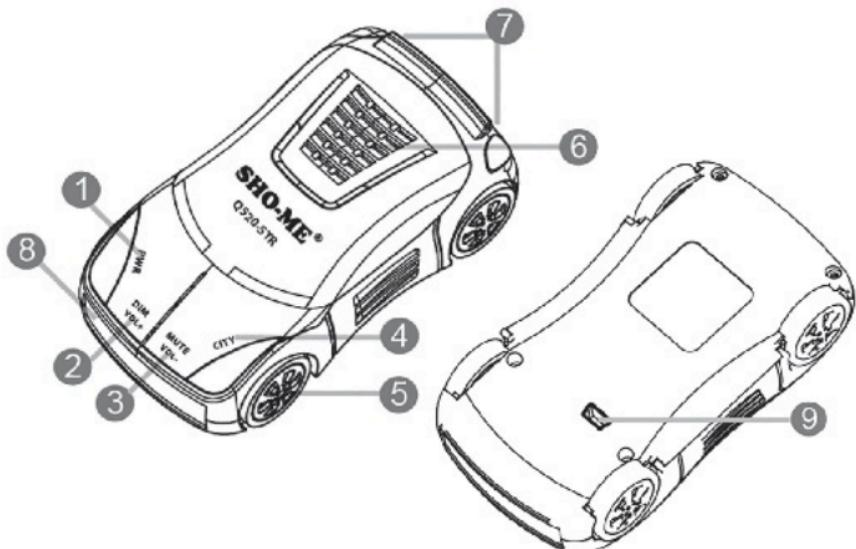

## ДИСПЛЕЙ

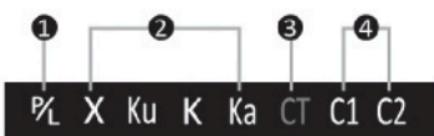

- |          |  |
|----------|--|
| <b>1</b> | Включен/сигнал лазера                          |
| <b>2</b> | Принимаются сигналы в диапазонах X, Ku, K, Ка  |
| <b>3</b> | Принимается сигнал радарных комплексов Стрелка |
| <b>4</b> | Режимы Город 1 (C1), Город 2 (C2)              |

# **УСТАНОВКА**

---

## **I. Установка на противоскользящий коврик**

Удалите две защитные пленки с коврика, положите коврик на приборную панель и установите радар-детектор на коврик.



## **III. Установка с помощью липучки**

Отсоедините защитную пленку с одной стороны липучки, прикрепите липучку на радар-детектор. Снимите защитную пленку со второй стороны и прикрепите липучку на приборную панель.





## ВАЖНО

- 1 Радар-детектор должен быть направлен радарной антенной на дорогу и установлен параллельно линии горизонта. Дисплей должен быть виден водителю.
- 2 Прибор не должен мешать обзору водителя. Установите прибор так, чтобы он не упал и не нанес повреждения водителю и/или пассажирам.
- 3 Для уверенного приема антенна радар-детектора не должна быть закрыта дворниками или какими-либо металлическими частями автомобиля.
- 4 Не оставляйте радар-детектор в автомобиле без присмотра, его могут украсть, разбив стекло автомобиля.

## Подключение питания

Вставьте один конец провода питания в гнездо прикуривателя в автомобиле. Второй конец вставьте в отверстие для входа питания в радар-детекторе. Для включения радар-детектора нажмите кнопку Вкл./Выкл.

## УПРАВЛЕНИЕ

---

### 1. Режимы работы

1.1 SHO-ME Q520-STR имеет 3 режима работы: Трасса (Highway), Город (City) 1 и Город (City) 2. Переключение между режимами осуществляется с помощью кнопки City.

Режимы Город созданы для уменьшения количества ложных срабатываний в городах, т.к. в городах наблюдается большое количество сигналов в диапазонах K и X, которые не являются сигналами полицейских радаров

## Схема работы приема сигналов в радарных диапазонах в различных режимах

	СТ	К	X	Ka	Ku	Laser
Трасса (Highway)	вкл	вкл	вкл	откл	откл	вкл
Город 1 (City1)	вкл	вкл	вкл	откл	откл	вкл
Город 2 (City2)	вкл	откл	откл	откл	откл	вкл

### Примечание

- Если диапазон отключен, радар-детектор не оповещает о сигнале: нет звуковых сообщений, и на дисплее не высвечивается никакой информации о принятом сигнале.
- В режиме Город1 чувствительность в диапазоне К составляет 70% от чувствительности в режиме Трасса, чувствительность в диапазоне X – 60% от чувствительности в режиме Трасса.

## 1.2 Автоматическое приглушение звука

Через 5 сек. после приема сигнала радар-детектор приглушает громкость оповещения на 50%. Режим работает в течение 30 сек. после приема сигнала.

Автоприглушение включено по умолчанию. Чтобы выключить этот режим, кратко нажмите кнопку Mute при отсутствии входящих сигналов. Голосовое оповещение подтвердит отключение автоприглушения.

## 2. Включение и самотестирование

Для включения радар-детектора подключите питание и нажмите кнопку Вкл./Выкл. После включения радар-детектор осуществляет самотестирование: по очереди воспроизводит сигналы всех диапазонов. Таким образом проверяется работа динамика, дисплея и пр. Самотестирование занимает достаточно много времени, так что по умолчанию эта функция отключена. Вы можете включить самотестирование, нажав кнопку City и удерживая ее в течение 3 сек. Голосовое оповещение подтвердит включение самотестирования.

## 3. Кнопки

Кнопка	Действие	Функция	Дисплей	Примечания
DIM	Краткое нажатие	Изменение яркости	Выбранный уровень яркости	Всего 3 уровня
	Длительное нажатие	Отключения приема сигналов в диапазоне X	Мигает иконка X	
DIM/ VOL +	Краткое нажатие	Изменение яркости	Выбранный уровень яркости	Всего 3 уровня
	Длительное нажатие	Увеличение громкости		
MUTE/ VOL -	Краткое нажатие при наличии входящего сигнала	Отключение звука		Оповещение о сигнале только на дисплее, звукового оповещения нет
	Краткое нажатие при отсутствии входящего сигнала	Вкл./Выкл. Автоматического приглушения звука		
	Длительное нажатие	Уменьшение громкости		
CITY	Краткое нажатие	Трасса		При переключении на выбранный режим на дисплее высвечивается информация о диапазонах, работающих в данном режиме
		Город 1		
		Город 2		
DIM+ MUTE	Длительное нажатие	Вкл./Выкл. самотестирование		Самотестирование происходит после включения радар-детектора

## **4. Оповещение о принимаемых сигналах**

**4.1** При приеме входящего сигнала радар-детектор оповещает о диапазоне полученного сигнала. В основном в РФ и странах СНГ встречаются полицейские радары в диапазоне К, намного реже можно встретить радары в диапазоне Х. Диапазоны Ка и Ку не используются. Радарный комплекс Стрелка работает в диапазоне К, однако сигнал отличается от обычного сигнала в этом диапазоне. Также радар-детектор оповещает о силе принимаемого сигнала: чем чаще мигает иконка на дисплее и идет звуковое оповещение, тем сильнее сигнал.

**4.2** Если в течение 30 сек после приема сигнала радар-детектор принимает такой же сигнал еще раз, об этом сигнале поступает только звуковое оповещение (без голосового).

## **5. Перезагрузка**

Если радар-детектор некорректно работает или завис, выполните перезагрузку (возврат к заводским настройкам):

**5.1.** Выключите прибор, нажав кнопку PWR.

**5.2.** Зажмите кнопки City и, удерживая ее, включите радар-детектор.

**5.3.** Двойной звуковой сигнал подтвердит перезагрузку и возврат к заводским настройкам.

**Заводские настройки:** яркость экрана – яркий, Автоприглушение звука – включено, режим – Трасса, Самотестирование – отключено.

# ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ИХ РЕШЕНИЕ

Проблема	Возможная причина	Решение
Прибор не включается	Соединение в гнезде прикуривателя недостаточно плотное	Плотно вставьте конец провода в гнездо прикуривателя
	Перегорел предохранитель в проводе питания	Замените предохранитель (см. инструкции ниже)
	В гнезде прикуривателя нет питания	Проверьте гнездо прикуривателя
	Провод питания неисправен	Замените провод питания
Отсутствие звукового оповещения о приеме сигнала	Звук отключен	Нажмите кнопку MUTE или выполните возврат к заводским настройкам (перезагрузку)
Прибор не принимает сигнал радара	Прибор неправильно установлен	Установите прибор в соответствии с инструкцией
	Полицейский радар не работает либо не излучает сигналов в радарных диапазонах	—

## СПЕЦИФИКАЦИЯ

Характеристики	Значения	Уровень чувствительности
Диапазон X	10,525ГГц±100МГц	-110±2дБ
Диапазон K	24,150ГГц±100МГц	-124±2дБ
Стрелка	24,15ГГц ±100МГц	-124±2дБ
Диапазон Ku	13,450ГГц±125МГц	-110±2дБ
Диапазон Ka (мобильные радары)	34,300ГГц±1300МГц	-110±2дБ
Диапазон Ka (стационарные радары)	34,700ГГц±1300МГц	-110±2дБ
Лазерный приемник	800-1000нм±33МГц	
Питание	12В	
Сила тока	≤500mA	

# **ПРАВИЛЬНОЕ ОБРАЩЕНИЕ С ПРИБОРОМ**

Не подвергайте радар-детектор длительному воздействию солнечных лучей, особенно летом.


Не допускайте попадания воды и/или чистящих средств на прибор.

Не используйте абразивные чистящие средства для корпуса прибора.

## **Замена предохранителя**

Открутите кончик провода, будьте осторожны и внимательны.

Замените предохранитель и закрутите кончик провода.

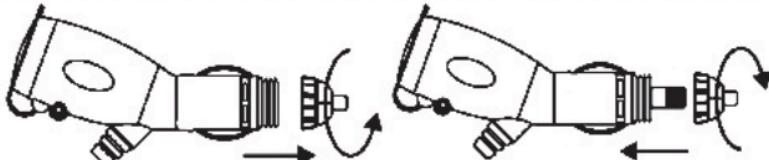

### **! ВАЖНО**

Внутри провода находится пружина, которая может отскочить при открытии, будьте осторожны.

По мере использования конец провода может откручиваться, периодически проверяйте провод и закручивайте его плотнее.

# **ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН**

Продавец гарантирует исправную работу системы в течение 12 месяцев со дня продажи.

Дата продажи

« » 20 г.

Подпись продавца

М.П.

Гарантийные обязательства не распространяются на изделия:

- залитые водой или другой жидкостью; - имеющие механические повреждения;
- установленные неквалифицированно; - с незаполненным гарантийным талоном.

